

PIXUS 860iかんたんスタートガイド - Windows編-

プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。

始める前に:必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

設置しましょう

梱包品を確認する

箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがあ る場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。















- □ プリントヘッド □ インクタンク (5個) □ 電源コード □ プリンタソフトウェア CD-ROM
- □ 使用説明書(かんたんスタートガイド×2/基本操作ガイド)
- □ CD-Rトレイガイドを取り付けよう/フォトペーパーカセットを取り付けよう
- □ フォトプリントを楽しもう □ PictBridgeでかんたん写真印刷!
- □ CD-Rトレイガイド/フォトペーパーカセット保管箱
- □ 保証書

□ サービス&サポートのご案内

コンピュータとプリンタをつなぐケーブルは同梱されておりません。 下記のいずれかのケーブルをご購入ください。

Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 をご使用の 場合は、プリンタの性能を充分に発揮するために"USBケーブル"のご使用をお 勧めします。

● USBケーブル

(Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98のみ) キャノン製またはコンピュータメーカー純正で 5m以内のものをお勧めします。 コンピュータメーカーによりUSBボートの動作が保証され、かつ次のいずれ かの条件を満たしていることが必要です。

Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 がブレインストールされているコンピュータ


Windows 98 から Windows XP、Windows Me または Windows 2000 にアップグレードしたコンピュータ (Windows 95 からアップグ レードしている場合は除く)

丈夫で平らな場所に置く


● プリンタケーブル(パラレルケーブル) 双方向通信に対応したケーブルをご使用ください。キヤノン製またはコンピュータメーカー純正で 2m以内のものをお勧めします。

2 プリンタを平らな場所におく 用紙は手前に出てくるの

で、プリンタの前には物 を置かないでください。



テープの位置は実際と 異なる場合があります。

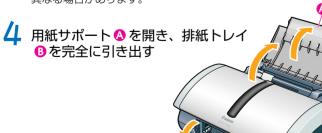

- カーコンピュータをオンにしていて右のよ うな画面が表示されたら、キャンセルをク リックしてコンピュータの電源をオフにし




接続しましょう

▼ 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。


コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する

ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ。




[USBケーブルでつなぐ場合]

- ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほうをプリンタの USBケーブル接続部に差し込む
- ② もう一方のコネクタを、コンピュータのUSBポートに差し込む USBポートが2つ以上ある場合は、どちらに差し込んでもかま

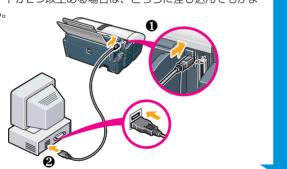


[プリンタケーブルでつなぐ場合]


- 1 プリンタケーブルをプリ ンタに接続する
- 4 もう一方をコンピュータ に接続する

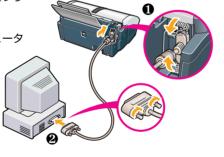

3 電源コードをプリンタ背面の 電源接続部に差し込む ⚠ 電源プラグをコンセントに 差し込む

5 プリンタの電源 ボタン 🙆 を押す 電源ランプの点滅が点灯に 変わるまでお待ちください。






● 電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。 動作中に雷源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。

エアコンなどとコンセントを共用しないでください。


プリントヘッドを取り付けましょう

フロントカバーを開け、オレンジ色のテープ ◊ をはがす

フロントカバーを開けると、 プリントヘッドホルダが 中央に移動します。

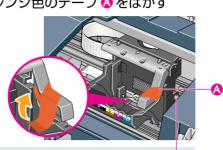


- ◇ レバーを除き、金属の棒などプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原 因になります。
- り レバー ®を上げる

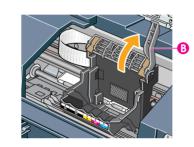


プリントヘッドをパッケージから取り出す




/ オレンジ色の保護キャップ ⑤ を取り外す

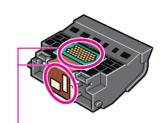

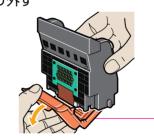


- これらの部分には手を触れないでください。
- 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。
- プリントヘッドをプリントヘッドホルダに差し込む

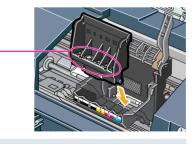

● この部分には手を触れないでください。


6 レバー 3を下げる

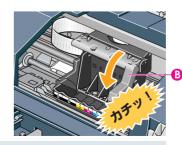


● 一度取り付けたプリントヘッドは取り外す必要はありません。レバーは上げない 禁止 でください

// インクタンクを取り付けましょう


シアンのインクタンク(BCI-6C) を取り出し、オレンジ色のテープ △を矢印の方向に引いて、すべて はがしてから、包装®をはがす



この面を強く押さないで 出すことがあります

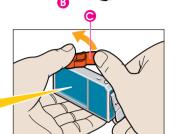

- 衣服や周囲を汚すことがあります。
- 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。
- インクタンクを右端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで 上から押す

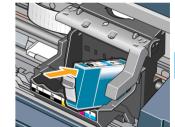




同じ手順(1、2、3)で、他のインクタンクを取り付ける

インクの並びを間違えないよう、 ご注意ください。

Black (BCI-6Bk Black (BCI-3eBK) Yellow (BCI-6Y) Magenta (BCI-6M) Cvan (BCI-6C)

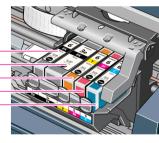

フロントカバーを閉じる


電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わり(約1分)、緑 色の点灯に変わるまで他の操作を行わないでください。

用紙をセットしましょう

用紙ガイドをつまんでA4サイズのやや左端に移動し、A4サ イズの普通紙をセットする

普通紙は約150枚までセットできます。積載マーク を超えないようにセットしてください。

用紙ガイドを 用紙の側面に 軽く当てる

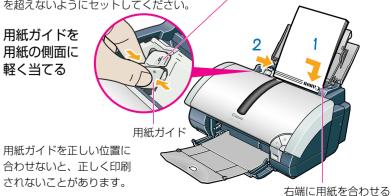

されないことがあります。

Microsoft[®]、Windows[®]、Windows NT[®]は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標です。 Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® 95 をそれぞれ Windows XP、Windows Milenside® Windows NT® 4.0、Microsoft® Windows® 98、Windows NT® 4.0、Microsoft® Windows NT® 4.0 Microsoft® Microsoft® 4.0 Windows 95 と略して記載しています。



6

プリンタドライバとマニュアル をインストールしましょう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする(インストールする)ことが必要です。

- ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、 禁止 あらかじめ終了しておいてください。
- Windows XPにインストールする場合、コンピュータの管理者としてログオンする必要があります。 Windows 2000 / Windows NT 4.0 にインストールする場合、
- Administrators のグループとしてログオンする必要があります。

 ◆ 次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。Windows
- やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。
- コンピュータの電源を入れて、Windows が起動する途中
- ・プリンタドライバのインストール中

次のような画面が自動的に表示されたら、[キャンセル]をクリックして、 手順 から操作をやり直してください。


[USBケーブルをご使用の場合]

下記画面をキャンセル後に、プリンタの電源を切り、コンピュータ側の USBコネクタをいったん抜いてから差し直してください。





プリンタの電源を切る

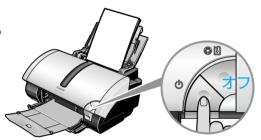

- 2 コンピュータの電源を入れてWindowsを起動する
- 3 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をセットする

プログラムが自動的に起動します。起動しない場合は、[スタート]から [マイコンピュータ]を選択し、 をダブルクリックします。

4 [使用許諾契約書] の内容 を読んで、[はい]をクリックする



■ 再起動を要求する画面が表示されたら


『プリンタソフトウェアCD-ROM』を取り出し、[OK] をクリックします。 Windowsが起動したら再び『プリンタソフトウェアCD-ROM』をセット して、手順 5 から操作してください。 5 インストールされている ドライバがないことを確 認し、[インストール] をクリックする

> プリンタドライバとマニュアル のインストールが始まります。



右の画面が表示されたら、 プリンタの電源を入れる



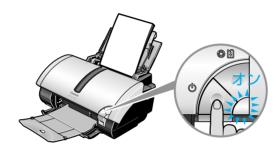

接続されているプリンタを自動検知し、接続先を自動的に設定します。

→ 次の手順 7へ進めなくなった場合

[ヘルプ] ボタンをクリックして、対処方法をご確認ください。

7 右の画面が表示されたら、 [OK] をクリックする



- ▶ PIXUS 860iでは、プリンタドライバと『プリンタ活用ガイド』(HTML マニュアル)が、同時にインストールされます。
- 『プリンタ活用ガイド』(HTMLマニュアル)をご覧になるには、デスクトップにある『プリンタ活用ガイド』のショートカットアイコンをダブルクリックするか、[スタート]をクリックし、[すべてのプログラム](または[プログラム])→[Canon PIXUS 860i] →[プリンタ活用ガイド]を選択してください。
- 再起動を要求する画面が表示されたら

[はい] をクリックし、コンピュータを再起動してください。

アプリケーションを インストールしましょう

◆ 本CD-ROMには、次のアプリケーションが用意されています。 必要に応じてインストールしてください。

Easy-PrintToolBox

プリンタドライバをセットアップするときに、アプリケーションと同時に インストールされます。

Easy-PhotoPrintなどインストールしたアプリケーションをウィンドウに表示し、選択するだけで簡単に起動できます。

らくちんCDダイレクトプリント for Canon

テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加するだけで、かんたんに CD-Rラベルが作成できます。印刷すればCD-Rがお気に入りの一枚に大変身!8cmのCD-Rにも対応しています。

Easy-WebPrint³

Webページ全体を用紙の幅に収めて印刷します。Internet Explorerに追加されるツールバーで、簡単に使うことができます。

Easy-PhotoPrint*

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができます。写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。トリミングや画像の回転などの編集が簡単にでき、Exif Printに対応しています。

ZoomBrowser EX*/PhotoRecord

デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことができます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にできます。

PhotoStitch

デジタルカメラで撮った写真をもとに、手軽にパノラマ合成写真ができます。

3D-PhotoPrint

オプションの3Dフォトフレームを使用すると、デジタルカメラで撮った写真をもとに、手軽に立体的な写真ができます。

Movie-PhotoPrint

デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影した動画のうち、指定された範囲を45コマの静止画に変換して印刷します。束ねてパラパラめくるとパラパラマンガができあがります。

*対象OSはWindows XP/Windows Me/Windows 2000/Windows 98です。

右図の画面が表示された ら、[インストール]をク リックする

チェックマークの入ったものが インストールされます。必要な ければチェックを外して[イン ストール]をクリックしてくだ さい。



以降、画面の指示にしたがって操作を進めてください。

2 右図の画面が表示された やストールの終す ら、[OK]をクリックする ソフトウェアのインストール



3 操作が終わったら[終了]をクリックする

プリントヘッドの調整を しましょう

きれいに印刷をするためには、プリントヘッドの位置調整をする必要があります。次 の手順でプリントヘッドの位置を調整しておきましょう。

プリントヘッドの位置調整は、プリンタドライバの [ユーティリティ] シートから行うこともできます。

『基本操作ガイド』の「プリントヘッドの位置を調整する」(『Cアp.70)をご覧ください。




パターンが印刷されます。

┗ 印刷されなかった場合

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る」(『アp.76) をご覧ください。

2 印刷結果を確認する

図のようなパターンが印刷されたら、BJカートリッジのプリントヘッド位置は自動的に調整されます。

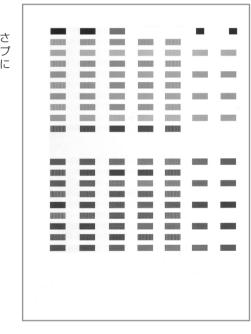

▶ ● 上記のパターンが印刷されなかった場合

『基本操作ガイド』の「電源ランプがオレンジ色に点滅している」 (『アp.82) をご覧ください。

● プリンタを使ってみて印刷面にすじが入った場合

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る」(『アp.76) をご覧ください。

これでプリンタの準備は完了しました。 印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。